

Optimale Raumtemperaturen

23°C	Arzt- oder Untersuchungszimmer, Umkleideräume, Wasch- und Duschräume
20°C	Klassenzimmer, Verwaltungsräume, Lehrerräume, Bibliotheken, Aulen als Mehrzweckräume
18°C	Garderoben, Pausenhallen und –bereiche, Gänge als Aufenthaltsräume, WC-Anlagen, Turnsäle, Lehrküchen
15°C	Gänge (kein Pausenbereich), Windfang
10°C	Fluchttiegenhaus (abgeschlossen)
Projektspezifisch festzulegen	Werkstätten und Labors

Quelle: Umsetzungshandbuch Umweltzeichen für Schulen – in Anlehnung an ÖISS, Ökologische Schulbaukriterien, 2006



Klassenzimmer



LehrerInnen- zimmer



Bibliothek



Schul-Aula

Garderobe



Wasch- Duschräume





Umkleideräume



Pausenbereiche



Gänge als Aufenthaltsraum



WC-Anlagen




Turnsäle



Lehrküchen



Gänge

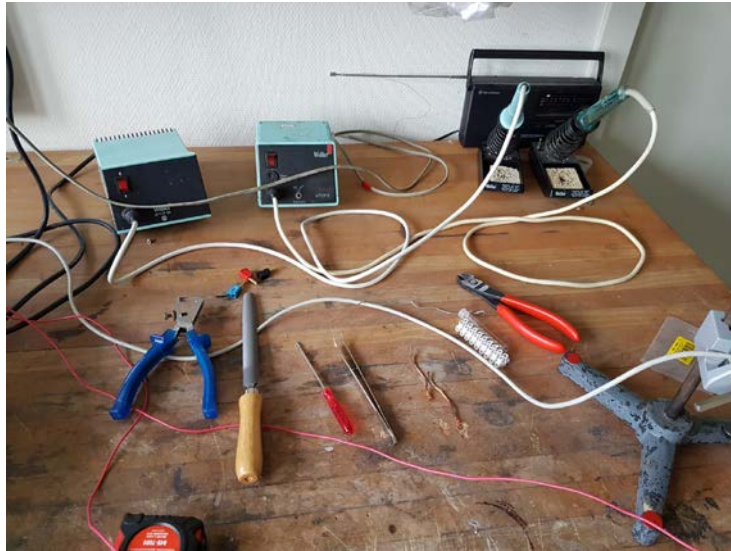

Werkstätten



Labors

23° C

23° C

20° C

20° C

20° C

20° C

18° C

18° C

18° C

18° C

18° C

18° C

15° C

projektspezifisch

projektspezifisch